

Panasonic®

水洗い
できません

保管用


保証書付き

取扱説明書

一般家庭用

セルフヘアーカッター

品番 ER-GS40

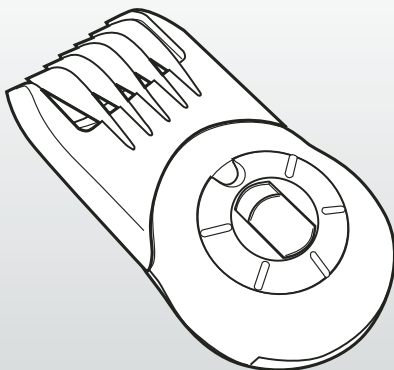

※単4形アルカリ乾電池専用
(別売)

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ER9210GS401 K0510-0

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告



禁止


- 乳幼児の手の届くところに置かない。
専用オイル・刃の誤飲や事故、トラブルのおそれがあります。

注意



必ず守る

- ご使用の前に刃の破損がないか確認する。
守らないと肌を傷つける原因になります。
- 専用オイルを万一飲み込んだ場合は、医師に相談する。
専用オイルが目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。
守らないと体調を損なう原因になります。
- ご使用前に刃に必ず注油をする。
守らないと髪を引っ張り肌を傷つける原因になります。
- 髪を毛を刈る目的にのみ使用する。
守らないと肌を傷つける原因になります。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は＋－極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。

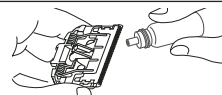

禁止

- 充電式の電池は使わない。
乾電池からガスが出ることがあり、器具破壊によるけがの原因になります。
- 乾電池を火の中に投入したり、ショート、分解しない。
やけどやけがの原因になります。
- 肌に、刃を強く押しつけない。
肌を傷つける原因になります。
- 耳に直接刃をあてない。
耳を傷つける原因になります。




分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。
思わぬ事故、トラブルの原因になります。
修理はお買上げの販売店または、
パナソニック電工修理ご相談センターにご相談ください。

安全上のご注意	2
もくじ	4
ご使用の前に	
●使用上のご注意	5
●商品をご確認ください	6
●乾電池の入れかた	7
●カット前の準備	8
●カットする頭部のなまえ	8
●刈り高さアタッチメント高さ調整	9
●刈り高さアタッチメントの取りはずしかた	10
●刈り高さアタッチメントの取り付けかた	11
ヘアカットのしかた	
●刈り高さを調整してカット	12
●サイド部・後頭部のカット	14
●細部を整える	16
お手入れ	
●使い終わったら	18
●掃除のしかた	19
お知らせ	
●修理を依頼される前に	20
●お手入れ用品	20
●定格・仕様	20
●保証とアフターサービス(よくお読みください)	21
●お客様ご相談窓口のご案内	22

注油をする(4か所全て) ※注油をしないと

- 印部分に1滴ずつ

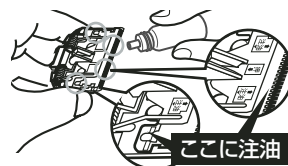

- 切れ味が悪くなる。
 - 使用時間が短くなる。
 - 刃が摩耗・焼きついたりして寿命が短くなる。
 - 音が大きくなる。
 - 刃の動きがにぶくなる。
- ※注油は、付属のオイルまたは専用オイル(別売)をご使用ください。
※刃の取りはずしかた(P18参照)



本体の水洗いや、ぬれた髪での使用は絶対しない

- 故障の原因になります



本体の汚れはアルコール・ベンジン・シンナーなどでふかない

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります
- 乾いた布や、薄めのせっけん液を少しふくませた布でふきとってください




ペットには使わない



湿気の多い場所に置かない

- 故障の原因になります

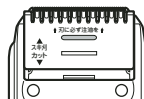

スキ刈りをされる場合は、「スキ刈」状態であることを確認する。


- 髪の切り過ぎの原因になります。

■カットできない髪型


- 髪の長さが5mm未満の方
- パーマをかけたヘアースタイルの方
- 長髪の方

商品をご確認ください

各部のなまえ

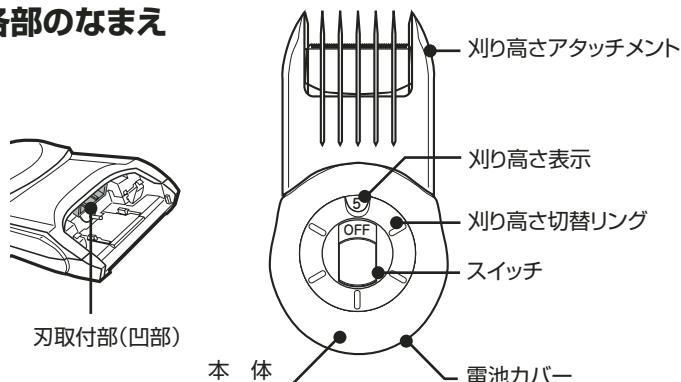

刈り高さアタッチメント無しの状態

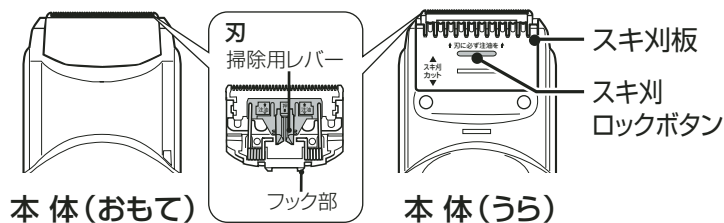

付属品

掃除用ブラシ



専用オイル



乾電池の入れかた

- 1 うら**

合わせマーク
電池カバー

電池カバーを取りはずす

 - うら(スイッチのない方)にして右へ電池カバーをスライドする
- 2**

表示の方向に
合わせて

乾電池の向きを確かめて入れる

パナソニック単4形アルカリ乾電池で約3か月使用可能(月に3回、1回5分として)

単4形アルカリ乾電池 専用(2本)
- 3**

合わせマーク
電池カバー

電池カバーを取りつける

 - 合わせマークをそろえてカバーを押さえながら左へスライド、矢印の方向に電池カバーをずらす


-
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
 - 単4形アルカリ乾電池以外は使わないでください。
- 他の乾電池では、パワーが弱く使用時間も短くなります。

カット前の準備

- 1 タオルやケープをかける
- 2 髪を充分とかしくせを直す



カットする頭部のなまえ

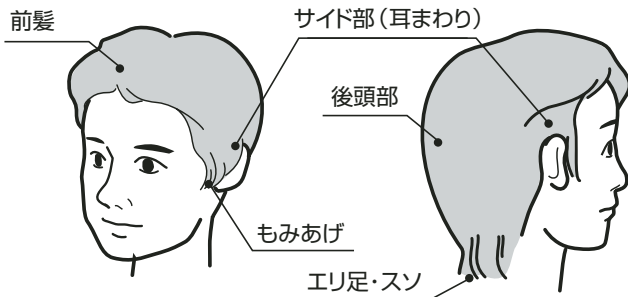


ご 注 意


- 整髪剤などがついていると、切味が悪くなりますので、何もつけていない状態でカットしてください。
- パーマ、強いくせ毛、ショートヘアで毛の立っている状態で使用されますと、綺麗に仕上がらない場合があります。
- 後頭部など仕上がりを確認しにくい範囲は、他の人にカットしてもらうことをおすすめします。

刈り高さアタッチメント高さ調整

- 1 スイッチを「OFF」にする
※スイッチが「ON」の状態ではスライドできません。

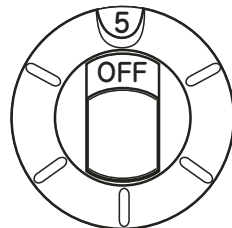

- 2 「カチッ」と音がするまで刈り高さ切替リングを回して刈りたい高さに調整する

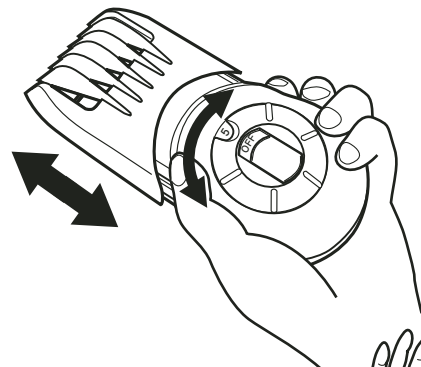

刈り高さ調節後、スイッチを「ON」状態でアタッチメントがロックされていることを確認。
(使用中にアタッチメントがズレて髪を切り過ぎる原因になります。)

確認のしかた
アタッチメントを軽く手のひらで押しあててご確認ください。




刈り高さアタッチメントの取りはずしかた

取りはずしかた

スイッチを「OFF」にして、刈り高さ切替リング「5」の位置を確認し取りはずします。

※刈り高さ切替リングを手で押さえながら。

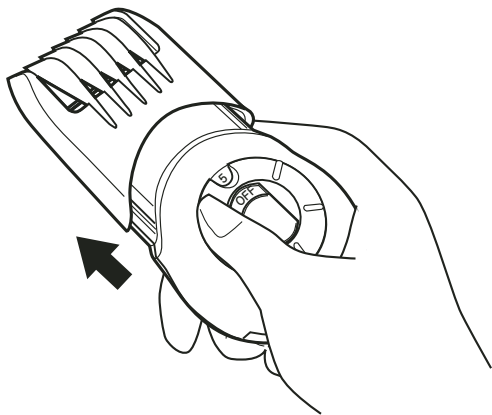


刈り高さアタッチメントの取り付けかた


取り付けかた

スイッチを「OFF」にして、刈り高さ切替リング「5」の位置を確認し取り付けます。

※刈り高さ切替リングを手で押さえながら、カチッと音がするまで押し込む。

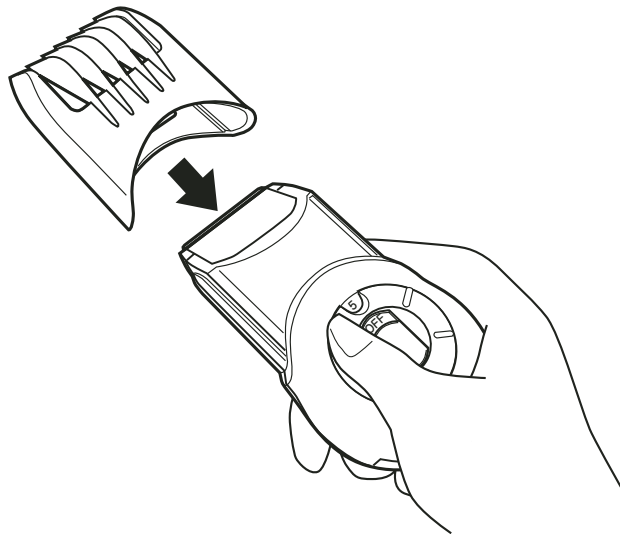


刈り高さを調整してカット

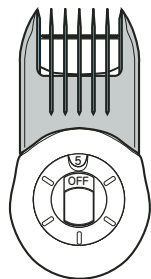

刈り高さアタッチメントをつけた状態で




スイッチを下側にして動かしてカットしてください

- 刈り高さアタッチメントをつけた状態でカット。
- 設定した刈り高さ以下に切り過ぎません。

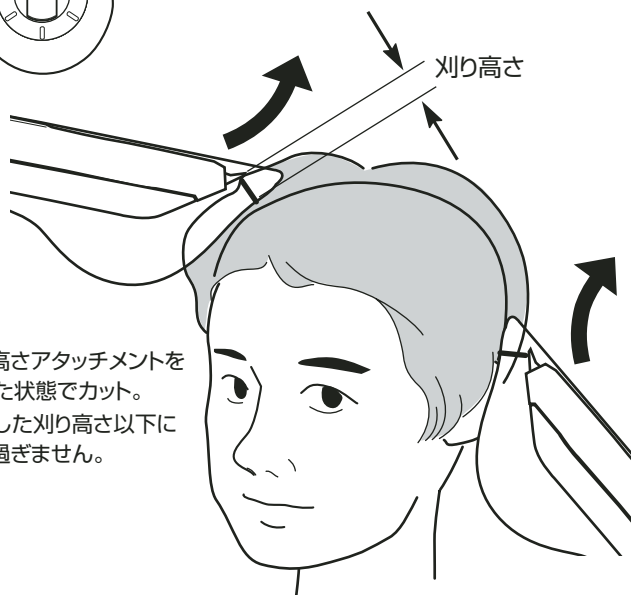

毛の流れと
反対方向にカット

刈り高さは5段階

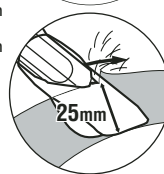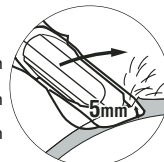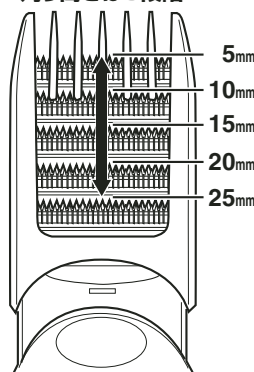


- 設定した刈り高さより実際の毛の仕上がりは長めになります。

設定	毛の仕上がり長さ
25mm	25 ～ 40mm 程度
20mm	20 ～ 30mm 程度
15mm	15 ～ 20mm 程度
10mm	10 ～ 15mm 程度
5mm	5 ～ 10mm 程度

左図のように反対向きで
使用しないでください。切り
過ぎる原因になります。
● スイッチを下側にして
使用する




サイド部・後頭部のカット

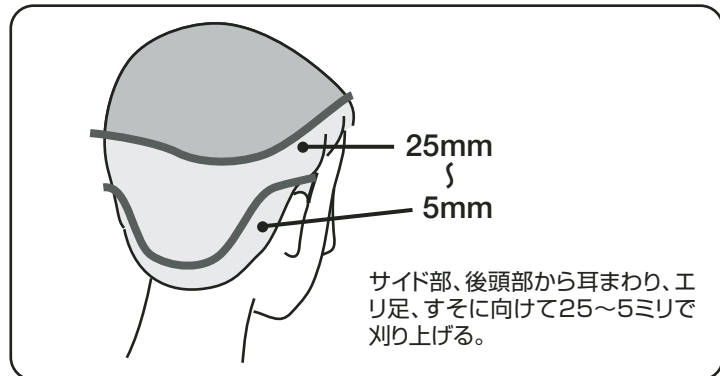

1 サイド部～後頭部のカット → 刈り高さ25～20ミリ

25～20ミリ スイッチを下側にして下から上へ動かしてカットしてください

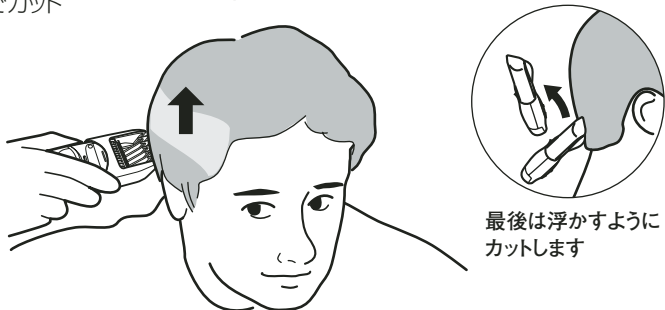

2 耳まわりのカット

→ 刈り高さ15～10ミリ

耳を手で押さえて

スイッチを下側にして下から上へ動かしてカットしてください




3 スズのカット

→ 刈り高さ10～5ミリ


ゆっくりと慎重に
少しずつ

スイッチを下側にして下から上へ動かしてカットしてください

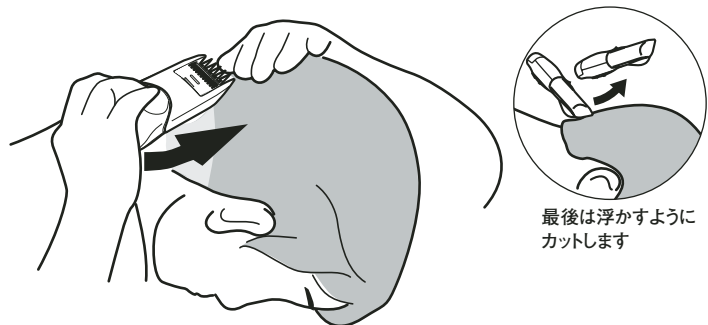

※後頭部やスズ・耳まわり・ウブ毛など仕上がりを確認しにくい部分は、他の方にカットしてもらうことをおすすめします。

細部を整える

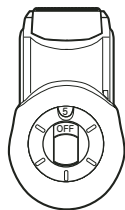


アタッチメント無し状態で

前髪をすく

スイッチを上側にし、スキ刈板で髪をとかすように毛先にむかって動かす

- 毛先から約2～3cmの位置を
- 仕上がりを確認しながら少しずつく

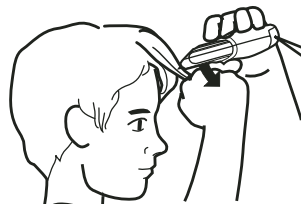


スイッチを上側にして

スキ刈板のしくみ

- 刃の中に入る毛の量をスキ刈板で調整し少しずつカットします

この部分に入った毛をカット

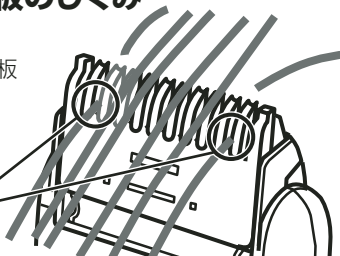

本体(うら)

スキ刈板を上げる




モミアゲを揃える



本体(うら)

スキ刈板を下げる

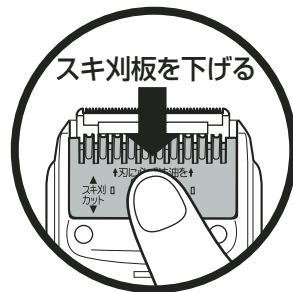

カット刃を直接あてて

エリ足・スソ・耳まわりをカットする

他の人にカットしてもらうことをおすすめします

エリ足・スソ・耳まわりを揃える
耳からのラインに合わせて

- 刃先は肌に直角にあてる




刃先は直角に

ウブ毛をカットする

本体を裏がえし
毛の流れに逆らうように

- 刃を肌に軽くあてながら

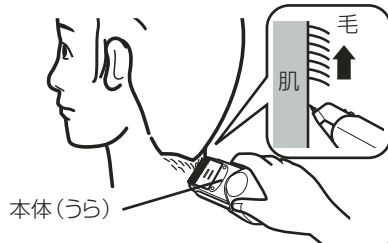


本体(うら)

使い終わったら

スイッチを「OFF」にし、刃のお手入れをする


刃の取りはずしかた

刃を押す

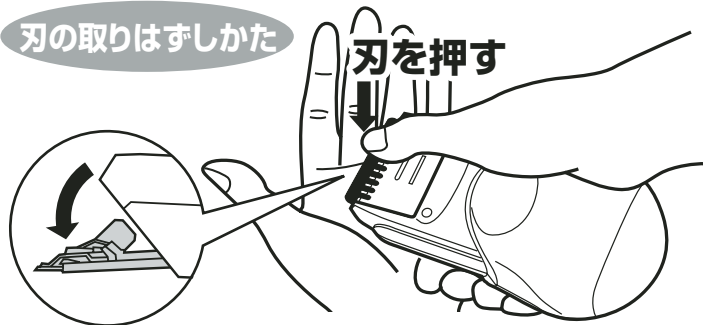

※刃を落下させないように、もう一方の手を添えてください。

刃の取り付けかた

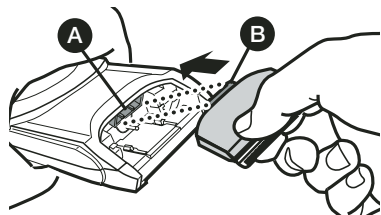


1 はめ込む

- A 刃取付部(凹部)に
- B フック部をはめ込む

2 押す


「カチッ」と音がするまで

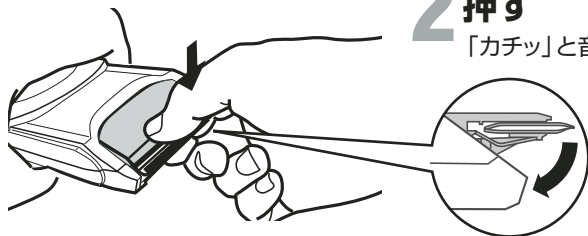

掃除のしかた


スイッチを「OFF」にし、刃のお手入れをする

① 刃の毛クズを落とす

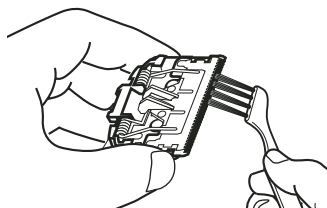


② 刃の間

- 掃除用レバーを押さえながら毛クズを落とす

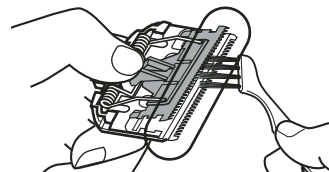


③ 本体の毛クズを払い落とす

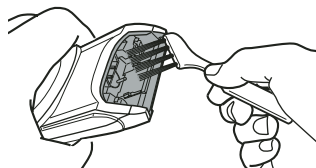

④ 注油をする(4か所全て)

- ○印部分に1滴ずつ

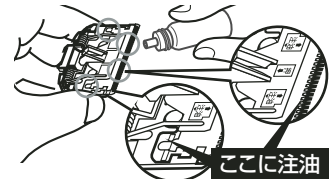

- 刃の掃除は、毎回行ってください。(行わないと切れ味が悪くなります)
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 専用オイルを万一飲み込んだ場合は、医師に相談してください。
- 注油は、付属のオイルまたは専用オイル ES003P (別売) をご使用ください。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。


修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参ください。


(詳しくはP21をご覧ください)

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が 悪くなった	刃の変形	販売店で替刃を お買い上げください
	刃の磨耗 (交換の目安) 刃 2年	
	刃のお手入れが されていない	刃の掃除と注油をして ください(P19参照)
	乾電池の寿命	
使用中時々止まる	マンガン乾電池を使用	新しいアルカリ 乾電池にお取り 替えてください
刈り高さアタッチメント が取り付けられない	スキー板が上がっている	スキー板を下げてから 刈り高さアタッチメント を取りつける

お手入れ用品(別売)

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

 <http://club.panasonic.jp/mall/sense>

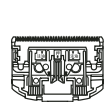

替刃
ER934-K
希望小売価格
1,575円(税込)



スキカルハット
ER006
希望小売価格
1,733円(税込)



専用オイル
〈滴下式〉
(50ml入り)
ES003P
希望小売価格
735円(税込)

定格・仕様

電 源 方 式	乾電池式
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本、乾電池別売
質量(重量)	約110g(刈り高さアタッチメント・乾電池含む)

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名

電 話 () -

お 買 い 上 げ 日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.20)でご確認のあと、直らないときは、ご使用を中止しお買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名	セルフヘアーカッター
●品 番	ER-GS40
●故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

(ただし、刃は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 **部品代** 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このセルフヘアーカッターの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

パナソニック電工 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

●修理に関するご相談は………

修理ご相談センター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	0570-081-365
365日 / 受付9時～20時	
ただし、携帯電話・PHS・IP/光電話等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 ☎0571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株) 札幌 ☎011-261-6401 ☎011-261-6401 名室 ☎052-551-7900 ☎052-551-7900 東京 ☎03-5392-7190 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531 ☎092-622-0531	

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	0120-878-365
365日 / 受付9時～20時	
※携帯電話・PHS・IP/光電話等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 ☎0571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株) 札幌 ☎011-261-6401 ☎011-261-6401 名室 ☎052-551-7900 ☎052-551-7900 東京 ☎03-5392-7190 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531 ☎092-622-0531	

※ご使用の回線 (IP 電話やかり電話など) によっては、回線の遅延時に
数分で切れる場合があります。

※⑥印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。
※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0911

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページを
ご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

パナソニック電工株式会社およびパナソニック電工グループ関係会社
(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談
対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問合せ
内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いた
だいておりますので、ご了承ください。当社はお客様の個人情報を適切
に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、
第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せ
は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。



パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2010

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内
に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお
買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、
お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様
ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫
化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによ
る故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用等) に使用された場合の故障及び
損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あ
るいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合
の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合
には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料
修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が
ございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行してい
る者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権
利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご
不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合
わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説
明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

セルフヘアーカッター 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER-GS40		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 電 話 () — 様		
※ 販売店	住所・販売店名 電話 () —		

製造元 パナソニック株式会社
パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。